

# Hafa<sup>®</sup>

## MASSAGEBADKAR

BRIGG



SE

### Bruksanvisning och garantibevis





## Monterings- och användarmanual samt Garantibevis

Denna manual gäller för Brigg badkar och massagebadkar

### Gratis till ditt val av bubbelbad!

Denna användarmanual är framtagen för att du ska få glädje av ditt bubbelbad i många år framöver. Här står förklarat hur ditt bubbelbad ska installeras för att det ska fungera som det ska samt vara säkert att avnjuta. I denna manual förklaras även hur ditt bubbelbad används och underhålls. Var rädd om denna manual, tillsammans med ditt kvitto är den din garanti för ett fungerande bubbelbad.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida:
Kontroll vid mottagandet	1:3
Ställ bubbelbadet på plats	1:3
Elanslutning	1:3
Anslutning av vatten och avlopp	1:4
Test och finjustering	1:4
Front	1:4
Driftstörning och åtgärd	1:4
Service	1:4
System Brigg massagebadkar	1:5
Tips inför badet och säkerhet	1:5
Underhåll av bubbelbad	1:5
Garantibevis	1:6

Då vi är under ständig utveckling reserverar vi oss för eventuella förändringar i såväl sortiment som design.




## KONTROLL VID MOTTAGANDET

Packa upp badkaret från emballage och kontrollera så att inte bubbelbadet har skadats under transporten. Eventuella transportskadorna som upptäcks vid mottagandet skall anmälas till chauffören.


**OBS!** När du packar upp karet är det inte tillåtet att lyfta i karets slangar eller övrig monterad utrustning. Det bästa är att lyfta i karetens benstativ eller i sargkant.

## STÄLL BUBBELBADKARET PÅ PLATS

- Montera av transportbrädor, transportfötter.
- Ställ karet på plats.
- Justera in karet i väg. Alla fötter är justerbara och badkaret skall vila på samtliga fötter. Justeringen är viktig dels för att badkaret skall stå stabilt, dels för att badkarets dränering skall fungera.

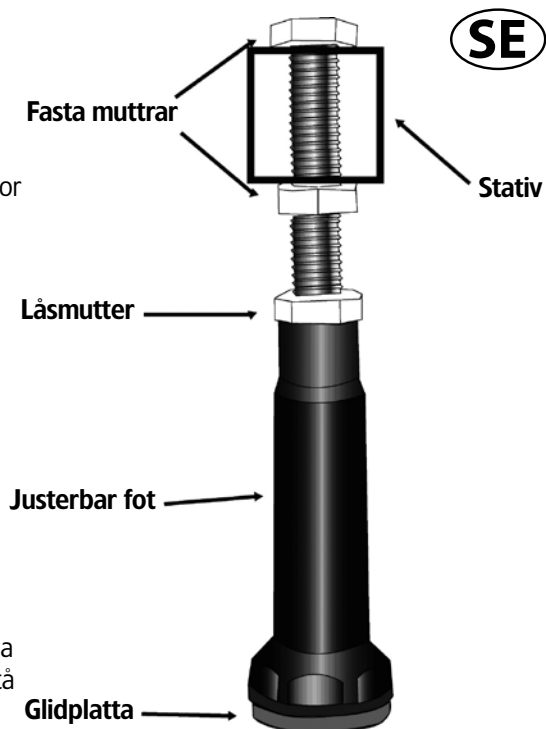


## EL-ANSLUTNING

- Installationen skall föregås av en jordfelsbrytare med en märkutlösningström som inte överskrider 30 mA.
- Installationen skall föregås av en allpolig säkerhetsbrytare med minst 3 mm kontaktseparation. Detta för att enkelt kunna bryta strömmen vid tex längre resor och vid service.
- En jordkabel med kabelarea 6,0mm<sup>2</sup> skall anslutas från märkt kopplingsplint på badkarets ställning till anslutningsdosan. Märkning: 
- Karen är försedda med en anslutningskabel på ca. 150 cm..
- Installationen **skall** ske enligt gällande starkströmsföreskrifter.
- Installationen **skall** utföras av behörig elektriker.

### GRUNDEFFEKT PÅ SYSTEM BRIGG MASSAGEBADKAR:


1N~	230 V	50 Hz	680 W
-----	-------	-------	-------

## ELSCHEMA

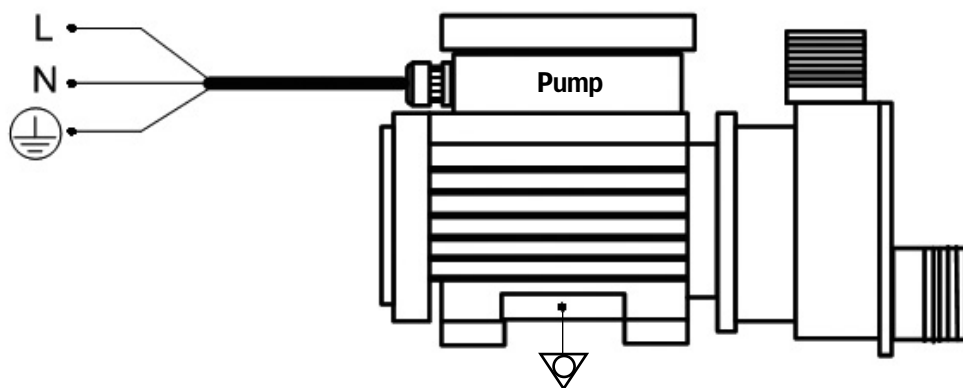

## ANSLUTNING AV VATTEN OCH AVLOPP

- Installation skall ske enligt gällande VVS-normer.
- Installation skall utföras av behörig VVS-montör.
- Anslut avloppsvinkel och avloppsrör mellan badkarets avlopp och golvbrunnen. Avloppsvinkel och avloppsrör medföljer karet.
- Om badkaret är utrustat med bottenplugg skall denna justeras så att den tätar ordentligt, se bild till höger.

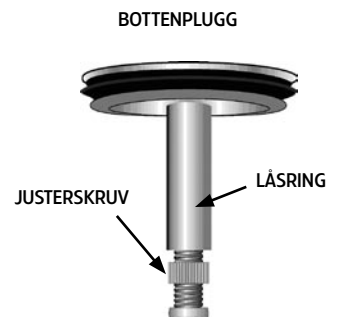

## TEST OCH FINJUSTERING

- Starta systemet och kontrollera att alla funktioner fungerar som det ska. För mer information om systemet se sid 4.
- Tappa upp vatten så att det rinner över i överfyllnadsskyddet (**OBS!** detta gäller endast kar med överfyllnadsskydd) Kontrollera så att vattnet utan hinder rinner ut till golvbrunnen.

## FRONT

**OBS!** Fronten på Brigg massagebadkar går inte att demontera,

## DRIFTSTÖRNING OCH ÅTGÄRD

Om problem uppstått med badkaret finns här ett par enkla tips på saker som enkelt kan kontrolleras innan kontakt tas för service.

### Systemet startar inte:

1. Kontrollera att säkerhetsbrytaren står i läge "på"
2. Kontrollera att säkringen inte har löst ut.
3. Kontrollera att den pneumatiska startslangen sitter ordentligt fast i både startknappen och i pumpen.

### Bottenventil tätar inte, vattnet rinner sakta ut ur badkaret:

Kontrollera att justerskruven är rätt inställd, se ovan.

## SERVICE

Om problemet kvarstår efter felsökningen kontakta Hafa Service.

Ring direkt till serviceavdelningen 035-154475 eller maila till: [service@hafa.se](mailto:service@hafa.se).

**Våra servicemontörer runt om i landet kommer då att kontakta dig för att avhjälpa dig med problemet.**

## SYSTEM BRIGG MASSAGEBADKAR

Brigg massagebadkar är utrustat med sidomassage bestående av 8 st terapijets och ryggmassage 6st jets.

### Sidosystem

På sidorna av karet finns 8 kroppsanpassade terapimunstycken monterade, 4 st på var sida som masserar punktvís.

Systemet startas och stoppas genom att trycka på startknappen.

### Ryggmassage

Ryggmassagen består av 6st massagejets som masserar ryggen punktvís. Sidosystemet och ryggmassagen startas samtidigt genom att trycka på startknappen.



TERAPIJETS

STARTKNAPP

## TIPS INFÖR BADET OCH SÄKERHET

Att bada bubbelbad är en njutning för såväl kropp som själ.

Massageeffekten är inte bara välgörande för ömma och trötta muskler, den har även en rehabiliterande verkan på personer med muskel och/eller ledbesvär.

Du uppnår den bästa massageeffekten vid en vattentemperatur på mellan 36 – 38°. Börja med att köra massagen i 10 minuter och öka därefter massagetiden efter behov.

Det går alldeles utmärkt att använda badoljor eller badskum i bubbelkaren. Förhöj stämningen med levande ljus och lite dämpad musik.

Vi hoppas att du ska få många härliga badstunder i ditt nya bubbelbadkar, och tack än en gång för att du valt ett bubbelbad från Hafa.



**Låt inte barn bada ensamma utan vuxens tillsyn!**

**Personer med hjärtbesvär, högt/lågt blodtryck, sjukdomar som kräver medicinsk behandling och gravida bör rådfråga läkare innan de använder våra badkar.**

## UNDERHÅLL AV BUBBELBAD

För att ditt badkar ska hålla sig fräscht i många år gör du så här:

- När bubbelbadkaret är nytt så använd ej Hafas djupverkande rengöringsmedel eller liknande rengöring. Först efter 3-6 månader kan detta användas. Systemet körs igenom första gången då bubbelbadkaret är nytt med rent vatten.
- Badkaret rengörs till vardags med vanligt rengöringsmedel som ej har någon slipeffekt. Polish fungerar utmärkt för detta ändamål.
- Om karet skulle skadas är det lätt att polera bort eventuella repor. Tänk på att inte utsätta ytan för syror, ammoniak eller kaustiksoda. För att rengöra och bibehålla glansen ,börja med vattenpapper t ex 500 och avsluta med 1200. Polera därefter upp glansen med tex Autosol. (Vattenpapper och polermedel finns att köpa i järnhandeln).



**SE**

# **GARANTIBEVIS FÖR HAFAS MASSAGEBADKAR**

## **GARANTI**

Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel uppkomna av bristfälligheter i konstruktion, material eller av tillverkning uppkomna fel. Garantin täcker ej eventuell utebliven vinst, eller annan skada på person eller egendom p.g.a. fel eller skada i levererat gods. Våra kar är endast avsedda för inomhusbruk och garantin täcker ej annat bruk.

## **BADKAR 5 ÅR**

Garanti att karet är färgäkta, inte gulnar eller missfärgas samt att det inte uppstår sprickbildningar i sanitetsakrylen. Garantin gäller inte om karet skadats av oaktsamhet eller yttre våld.

## **RESERVEDELSGARANTI 5 ÅR**

Vi lämnar garanti att hålla reservdelar till badkaret i 5 år.

## **KOMPONENTGARANTI 5 ÅR**

Garanti lämnas på karets samtliga ingående komponenter i 5 år.

## **ATT TÄNKA PÅ VID REKLAMATION**

Badkaret måste vara tillgängligt för serviceman vid reklamation. Det åligger köparen att se till att karet är åtkomligt för serviceman. Måste kakel eller annat demonteras för service står köparen ansvarig för demontering och återställande. Tid för serviceman att göra karet åtkomligt för service innefattas inte av garantin och debiteras enligt gängse taxa.

Kontrollera karets samtliga funktioner direkt efter installation för att direkt konstatera eventuella fel.

## **OBS!**

Garantin gäller endast tillsammans med kvitto eller betald faktura och endast i det land karet är inköpt.

Vid kontakt med oss måste alltid garantinumret uppges.

Testat av:..... Packat av:.....

**GARANTINUMMER:**.....





Hafa AB  
Svarvaregatan 5, Box 525  
SE-301 80 Halmstad  
SWEDEN

Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare-parts

Tel: 035 - 15 44 75  
Fax: 035 - 15 44 76

E-mail:  
[service@hafa.se](mailto:service@hafa.se)

[www.hafa.se](http://www.hafa.se)

